


# Template for installing latch / Gabarit d'installation pour le loquet

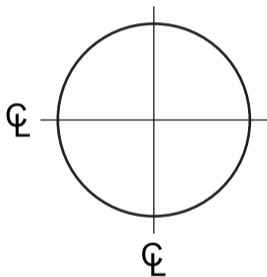

Mark center of door thickness for Ø1" (25.4 mm) hole.  
Marquer le centre de l'épaisseur de la porte d'un trou de Ø 25 mm (1 po).

Detach here / Détacher ici

High bevel /  
Bord élevé

Low bevel /  
Bord bas

Mark center for 3/8" (9.5 mm) holes.

**NOTE:** Do not drill these holes if thru-bolts are not used.

Marquer le centre pour un trou de 9,5 mm (3/8 po).

**À NOTER :** Si des boulons traversants ne sont pas utilisés, ne pas percer ces trous.

Mark center for 2-1/8" (54 mm) hole.

Marquer le centre pour un trou de 54 mm (2-1/8 po).

Backset / Écartement - 2-3/4" (70 mm)

1. For high-side of bevel, place outside line at edge of door.
2. For flat doors, place center line at edge of door.
3. For low-side of bevel, place inside line at edge of door.

1. Pour le bord élevé de la porte biseautée, placer la ligne extérieure sur le bord de la porte.

2. Pour les portes plates, placer la ligne médiane sur le bord de la porte.

3. Pour le bord bas de la porte biseautée, placer la ligne intérieure sur le bord de la porte.

Notch for metal doors only.

Encoche pour portes de métal seulement.

5/32" (4 mm)

2-3/4" (70 mm)

1-31/32" (50 mm)

1-3/4" (45 mm)

1-9/16" (40 mm)

1-3/8" (35 mm)

